

# beaudoin

www.beaudoinbeds.com

## Instructions d'assemblage de votre nouvelle base de lit à enclenchement *Instructions for Assembling your New Interlock Bed Frame*

**FÉLICITATIONS!** Vous venez d'acheter un produit de qualité fait au Canada avec fierté.  
**Merci. Maintenant, à l'assemblage! C'est très facile.**

**CONGRATULATIONS!** You have purchased a quality product proudly made in Canada.  
**Thank you. Now, let's assemble your new bed frame. It is really easy to do.**



1

Déplier les supports de tête et pied rivetés pour former un angle de 90° avec les grands côtés.  
*Spread out riveted head and foot bars to form a 90° angle with long side bars.*




2

Insérer les roulettes ou les pattes.  
*Insert rollers or legs.*



3

Assembler les deux parties du support de tête, et les deux parties du support de pied selon le format de sommier, en utilisant le système d'enclenchement rapide.  
*Join both halves of head support, and both halves of foot support, according to box spring format, using the interlock assembly system.*

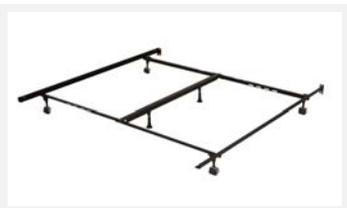

4

Fixer le support de centre de la tête au pied (si inclus) avec les boulons de carrosserie  $\frac{5}{16}$ " x  $\frac{3}{4}$ " et les écrous pour les fixer, sans serrer.  
*Install centre support from head to toe (if included), using  $\frac{5}{16}$ " x  $\frac{3}{4}$ " carriage bolts and nuts to attach, without tightening.*

**5**

Installer le sommier sur la base de lit. Faire un ajustement final au niveau de la largeur et serrer les écrous.

*Install box spring on bed frame. Make final width adjustment, and tighten bolts.*

**6**

Installer les coins de protection aux extrémités.

*Install angle protectors at extremities.*

**7**

Si installation d'une tête de lit, utiliser les boulons 1/4" x 2 1/2" et les rondelles pour fixer à la base. (Selon le modèle de la base, pour plus de solidité, il est possible de compléter l'installation en fixant chacune des équerres à l'aide d'une vis à bois et d'une rondelle. Visser directement dans la patte de la tête de lit.)

*If installing a headboard, use 1/4" x 2 1/2" bolts and washers to attach frame to headboard. (Depending on the base model, for greater strength, it is possible to complete the installation by fixing each of the brackets using a wood screw and a washer. Screw directly into headboard leg.)*

